

OBSLUHA



1. Zapnutí kamen

- Otevřete hlavní kohout před topidlem.
- Regulační knoflík otočte z polohy „VYPNUTO“ do polohy „ZAPÁLENÍ“.
POZOR ! nelze otočit do polohy „PROVOZ“, hlavní hořák je blokván!
- Regulační knoflík stlačte na doraz a několik sekund počkejte, aby mohl uniknout vzduch z potrubí a zapalovacího hořáčku.
- Držte regulační knoflík stlačený a stiskněte piezozapalovač (event. i několikrát) a přesvědčete se pohledem do zrcátka, zda hoří zapalovací plamínek.
- Minimálně 10 sekund nechte regulační knoflík stlačený.
- Potom jej uvolněte, zapalovací plamínek hoří. Jestliže po uvolnění regulačního knoflíku zhasne zapalovací plamínek, znamená to, že jste nedrželi regulační knoflík dostatečně dlouho stlačený, nebo jste jej nestlačili až na doraz. Po uplynutí alespoň 3 minut čekací doby zapalovací postup opakujte.

2. Nastavení požadované teploty místnosti


- Regulační knoflík otočte z polohy „ZAPÁLENÍ“ do polohy „PROVOZ“, stupeň 1-7. Nastavení na vyšší číslo znamená vyšší teplotu a naopak.

3. Vypnutí kamen

- Regulační knoflík otočte z polohy „ZAPÁLENÍ“ do polohy „VYPNUTO“.
Pokud během provozu je záměrně či nezáměrně uhasnut pojistkou ovládaný plamen, nesmí být proveden žádný pokus o opakované zapálení paliva, dokud neuplynou alespoň 3 minuty.

REGULACE TEPLoty MÍSTNOSTI

Probíhá automaticky v závislosti na nastavení regulačního knoflíku na stupeň 1-7, to znamená, že spotřebič porovnává teplotu nastavenou se skutečnou a automaticky proběhne zapálení nebo zhasnutí hlavního hořáku, Zapalovací hořáček je trvale v provozu.

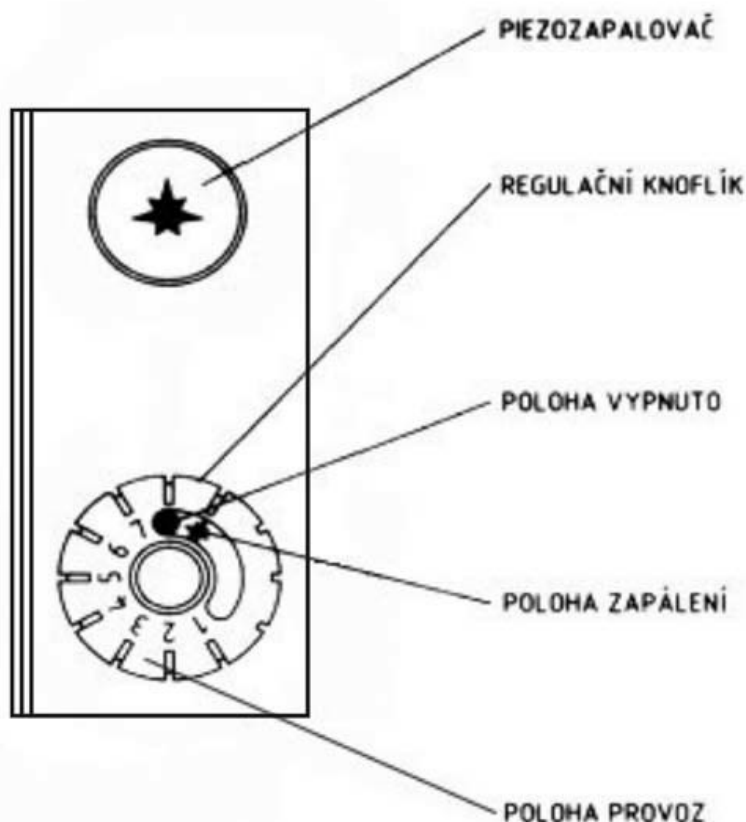

BĚHEM PROVOZU A UŽÍVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO :

- Pokládat jakékoliv předměty na kryt kamen !
- Zatěžovat spotřebič sedáním, pokládáním jakýchkoliv těžkých předmětů !
- Zasouvání, vkládání a zavěšování předmětů do jakékoliv části kamen (zejména do horní a spodní mřížky) !
- Zasouvání, vládání předmětů do výdechové části spotřebiče !
- Během provozu dotýkat se jiných částí spotřebiče než dvířek a ovládacích prvků k tomu určených!
- Lítí tekutin na spotřebič!
- Snímání krytu spotřebiče!
- Zasahovat do konstrukce spotřebiče !
- Užívat spotřebič k jiným než k tomu určeným účelům !
- Čištění a omývání spotřebiče za provozu !
- Sušení prádla na krytu spotřebiče !